




AVD-1070 ArtLine WiFi

Інтер'єрний відеодомофон із WiFi

Швидкий старт

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

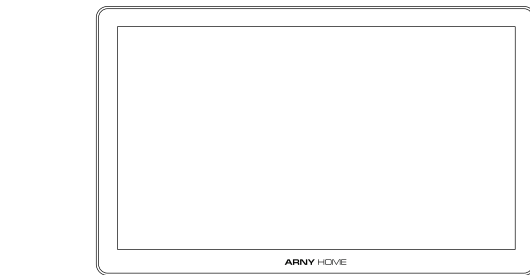


Монітор



Декоративна змінна рамка



Інструмент для перезавантаження

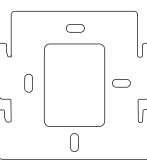

Монтажна пластина



7 шт.



1 шт.



220В - 1 шт.

Конектори

Кріпильний комплект





Дюбелі Ø6x25 мм - 4 шт.



Самонарізи Ø4x25 мм - 4 шт.

КОНСТРУКЦІЯ ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

1. Сенсорний дисплей
2. Слот для картки пам'яті microSD
3. Отвір для перезавантаження
4. Динамік
5. Монтажна пластина
6. Панель комутації
7. Кабель живлення
8. Мікрофон

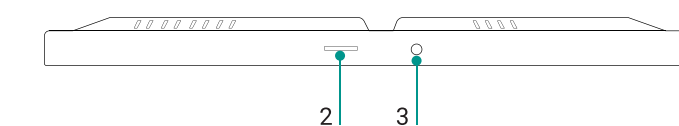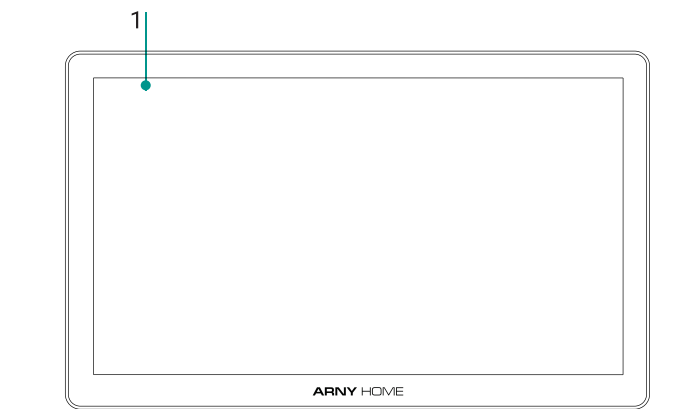


ПІДКЛЮЧЕННЯ

Дротове підключення до інтернету



Підключення панелей виклику

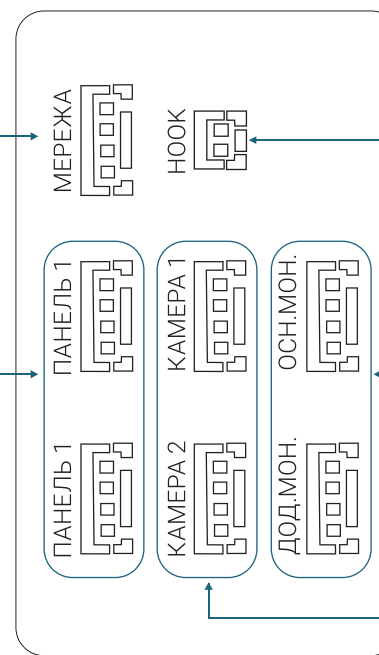


Підключення до модуля сполучення під'їзного домофону



Підключення основного / додаткового монітора



Підключення відеокамер

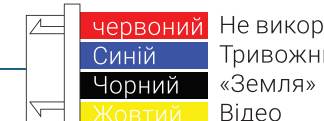

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Помістіть в стіну коробку - підрозетник КУ 68*45 з міжосьовою відстанню отворів для кріплення 60мм (в комплект поставки не входить) на висоті 150-160 см від підлоги. Виведіть з підрозетника комутаційні кабелі та кабель живлення.
2. Прикріпіть монтажну пластину монітора до настановної коробки за допомогою саморізів із комплекту поставки. Отвори для кріплення на установочній коробці повинні збігатися з отворами на монтажній пластині, розташованими горизонтально. Якщо отвори поєднати неможливо, скористайтеся кріпильними дюбелями з комплекту. При цьому кріплення монтажної пластини рекомендується виконувати безпосередньо до стіни через отвори розташовані на пластині по вертикалі.
3. Виведіть комутаційні кабелі та кабель живлення через внутрішній виріз монтажної пластини. Виконайте зрощення комутаційних кабелів та конекторів відповідно до цієї інструкції будь-яким способом (скручування або спаявання). Добре заізолюйте місця з'єднань.
4. Виконайте з'єднання кабелю живлення монітора з мережею 220В за допомогою спеціального конектора та з комплекту поставки.
5. При з'єднанні кабелів живлення 220В проводка не повинна бути під напругою, автомат живлення має бути вимкнений!
6. Акратно покладіть надлишки кабелів у порожнину настановної коробки. Надягніть монітор на гаки монтажної пластини рухом вниз, уздовж стіни, трохи притискаючи монітор.
6. Подайте живлення на монітор, увімкнувши автомат живлення.

ГОЛОВНИЙ ЕКРАН

Після першого включення домофону на моніторі з'явиться головний екран.



Графічні елементи інтерфейсу



Головне меню монітора



Фото та відеоархів відвідувачів



Переключити джерело відеосигналу



Розпочати сеанс аудіозв'язку з відвідувачем



Перегляд зображення з викличних панелей



Фото та відеоархів, зроблений вручну



Відкрити двері



Вимкнути екран монітора



Перегляд зображення з камер



Фото та відеоархів по детекції руху



Зробити фото



Почати запис відео



Вимкнути екран монітора



Змінити масштаб зображення



Налаштувати параметри зображення

РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ



ДОДАТОК ARNY HOME

Для підключення до домофону через інтернет знайдіть в Google Play або Apple Store додаток ARNY Home або відскануйте QR-код нижче та скачайте додаток. Якщо ви не користувалися ARNY Home раніше, після встановлення зареєструйте обліковий запис.



ПРОВІДНИЙ СПОСІБ

- 1 З'єднайте Ethernet-кабелем роз'єм «Мережа» монітора та LAN-порт роутера за допомогою конектора з комплекту як показано в розділі «Підключення».
- 2 Увімкніть монітор і зачекайте до повного завантаження.
- 3 Увійдіть у меню, розділ «Установки – Система – Мережа», виберіть «Дротове» у рядку «Тип підключення» та підтвердьте перезавантаження монітора.
- 4 Відкрийте програму ARNY Home, у правому верхньому куті натисніть на значок «+», потім «Додати пристрій», і в розділі «Відеодомофони» виберіть «AVD-1070 ArtLine WiFi. Дротове», натисніть кнопку «Далі», а після переходу на екран «Додати пристрій» натисніть на «+», щоб додати монітор до додатку.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ

Монітор ARNY AVD-1070 ArtLine WiFi можна підключити до інтернету двома способами – за допомогою кабелю Ethernet або через бездротове з'єднання Wi-Fi.



Рекомендуємо вибрати дротовий спосіб за допомогою кабелю Ethernet (який слід прокласти до місця встановлення домофону заздалегідь). При Wi-Fi підключенні можуть виникнути проблеми, пов'язані з нестабільною роботою роутера та обмеженою зоною покриття.



При підключенні Wi-Fi використовуйте лише мережі на частоті 2.4 ГГц.

БЕЗДРОТОВИЙ СПОСІБ WI-FI

- 1 Увімкніть монітор і зачекайте до повного завантаження.
- 2 Увійдіть у меню, розділ «Установки – Система – Мережа», виберіть «Режим Easy» у рядку «Тип підключення» та підтвердьте перезавантаження монітора.
- 3 Відкрийте додаток ARNY Home, у правому верхньому кутку натисніть на значок «+», потім «Додати пристрій», і в розділі «Відеодомофони» виберіть «AVD-1070 ArtLine WiFi». У верхньому правому куті виберіть «Режим Easy», натисніть «Далі», введіть пароль від Wi-Fi мережі вашого роутера (частотою 2.4 ГГц) та натисніть кнопку «Далі». Після переходу на екран «Додати пристрій» натисніть «+», щоб додати монітор до додатку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	10" IPS LCD (16:9), сенсорний
Роздільна здатність	1024x600
Джерела відео в системі	4 (2 панелі та 2 камери)
Відеоформат	AHD, TVI, CVI (720P, 1080P), CVBS
Роздільна здатність відео	1920x1080
Режим аудіозв'язку	Полудуплекс
Тривалість розмови	до 120 сек
Запис фото та відео	Вручну, під час виклику з панелі, при русі, при тривозі
Запис при ДР	Так, по 1 каналу на вибір
Підтримка карток пам'яті	microSD class 10 і вище, до 256 ГБ
LAN	100 Мбіт/с
Wi-Fi	IEEE 802,11 b/g/n
Струм у режимі очікування	Макс. 450 мА/12В DC
Струм у робочому режимі	Макс. 1А/12В DC
Живлення	AC 100-240В або 12В DC/1.5А
Робоча температура	0 ~+50
Габарити (монітор без рамки)	247.8x152x19 мм
Габарити (монітор у рамці)	261.4x162.4x27.6 мм
Вага (монітор без рамки)	0.58 кг
Вага (монітор у рамці)	0.68 кг

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

**Будь ласка, бережіть себе!
У процесі монтажу дотримуйтесь
всіх правил електробезпеки.**

Роботи з встановлення та підключення виробу довіряйте лише кваліфікованому фахівцю.



Не використовуйте пристрій в умовах, що не містять температури та вологості, зазначених у цьому посібнику.



Рекомендується підключати відеодомофон до мережі живлення змінного струму 220 В з використанням окремого автоматичного захисного вимикача.



Не допускайте пошкодження пристрою та фізичного впливу на нього.



Не використовуйте хімічно активні та абразивні миючі засоби для чищення виробу.

Пристрій слід зберігати у вентильованому приміщенні при температурі від -10°C до +50°C та відносної вологості повітря до 95%.

Не відкривайте корпус пристрою. Діагностика та ремонт виробляються тільки у сертифікованому сервісному центрі.



З детальною інформацією про пристрій та інструкцією з експлуатації ознайомтеся на нашому сайті arny.com.ua

Виробник залишає за собою право вносити зміни у конструкцію виробу без попереднього повідомлення. Реалізація товару здійснюється відповідно до чинних правил продажу товарів. Дата виготовлення вказана на товарі у серійному номері. Пристрій підлягає утилізації після втрати споживчих властивостей.

ARNY HOME

AVD-1070 ArtLine WiFi



Перед початком встановлення обладнання слід уважно вивчити цей посібник.

Дякуємо за вибір продукції ARNY та бажаємо приємного користування вашим новим пристроєм!